



grandMA3



Mises à jour des consoles grandMA3

Outils nécessaire :

- 1 ordinateur MAC ou Windows
- 1 Clé USB
- 1 Connexion Internet

Procédure :

Important :

- Les dossiers EFI, ma, et le fichier update.scr doivent être à la racine de la clé USB.
- Les clé USB doivent être formatée en FAT32
- La mise à jour de la console grandMA3 met à jour le software 3 et 2 en même temps

1. Pour mettre à jour une console grandMA3, télécharger la dernière version de software depuis www.malighting.com.
L'installation requise est appelée grandMA3 Software x.x.x.x.

2. Extraire le fichier zip et copier les dossiers EFI, ma et le fichier update.scr à la racine de la clé USB.

3. Insérer la clé USB dans un port USB de la console.

4. Éteindre la console grandMA3.

5. Allumer la console grandMA3.

6. Appuyer plusieurs fois la touche **8/F8** sur le clavier interne ou sur un clavier externe.

Le Boot Manager s'ouvre.

7. Descendre sur EFI USB Device 'nom de la clé USB' en utilisant les flèches du clavier.


8. Appuyer sur **Please**.

La console redémarre.

Important:

Si la clé USB contient plus que 1 version, sélectionner la version souhaitée.

Une fenêtre Selector dialog apparaît :

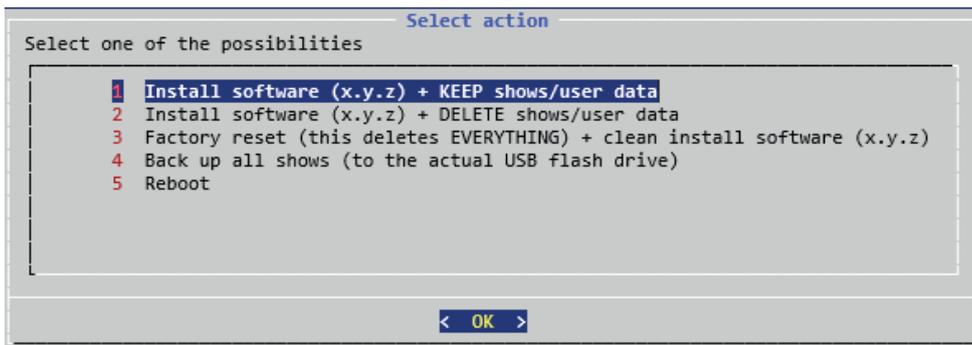

Install software

9. Sélectionner une des options de 1 à 3.


10. Appuyer sur le bouton Please.

11. Attendre l'installation complète.

La console grandMA3 redémarre.

12. Retirer la clé USB.

La fenêtre Mode Sélection apparaît :

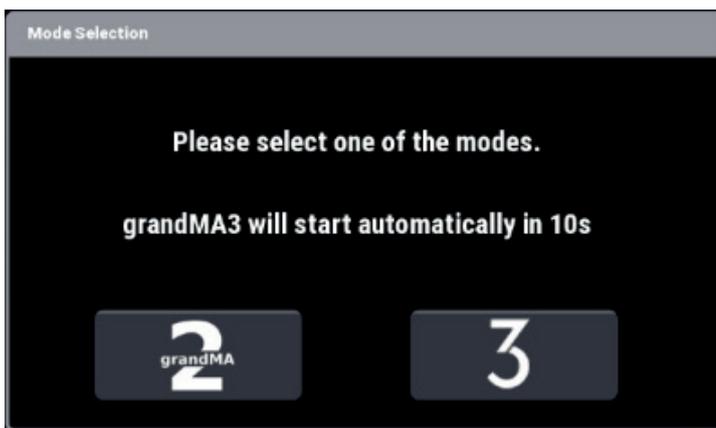

Select mode

13. Sélectionner un des modes..

- Les écrans 1,2 et 3 s'initialise.
- Les écrans letterbox lance une procédure de test (rouge, vert, bleu, blanc, et noir).
- Les écrans reste en noir.

Cela peut prendre quelques secondes pour démarrer l'initialisation.

Le mode sélectionné est démarrée et la console est mise à jour.